Reference Guide

Manuel de référence
Referenzhandbuch
Guida di riferimento
Guía de referencia
Справочник
Guia de referència
Referentni priručnik
Referenční příručka
Referencevejledning
Naslaggids
Kasutusjuhend
Viiteopas
Οδηγός αναφοράς
Hivatkozási kézikönyv
Atsauces rokasgrāmata
Nuorodos
Referanseveiledning
Skrócony podręcznik
Guia de referência
Ghid de referință
Referenčná príručka
Referenčni priročnik
Referenshandbok
מדריך עזר



HP Color LaserJet Pro

MFP 4302dw, fdn, fdw series

2

Panneau de commande

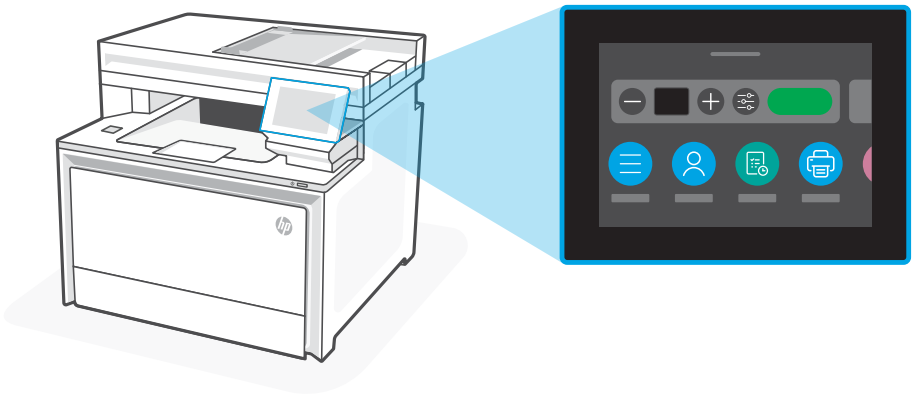


Tableau de bord

Ouvrez le tableau de bord en touchant ou en balayant le haut de l'écran pour accéder aux tâches et à l'état de l'imprimante.

Menu
Affichez toutes les capacités d'impression.

Se connecter/se déconnecter
Fournit un contrôle d'accès à l'imprimante.

Tâche

Impression

Numérisation

Copie

Télécopie

USB


Aide

Papier

Aide pour le chargement de papier


Pour charger du papier au format Legal, pressez le loquet derrière l'avant du bac et tirez vers l'avant. Le bac 2 s'étirera depuis l'avant de l'imprimante d'environ 2 pouces (51 mm). Pour plus d'informations d'aide spécifiques à l'imprimante, consultez **hp.com/support/colorljmfp4301-4303**.

Caractéristiques de l'imprimante

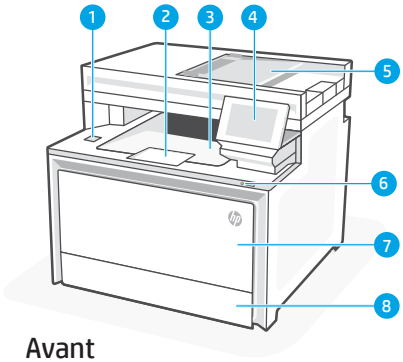

Avant

1 Port USB Walk-up (modèles sans fil uniquement)
2 Bras d'extension du bac de sortie
3 Bac de sortie
4 Panneau de commande
5 Bac d'alimentation automatique
6 Bouton d'alimentation
7 Bac 1/Porte d'accès au toner
8 Bac 2

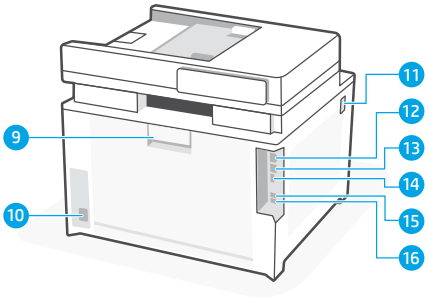

Arrière

9 Porte arrière
10 Branchement de l'alimentation
11 Accès aux cartouches de toner
12 Port USB pour la connexion à l'ordinateur
13 Port Ethernet
14 Port USB pour le stockage des tâches
15 Port télécopie : Télécopie (« ligne entrante »)*
16 Port télécopie : Téléphone (« ligne sortante »)*

* Modèles de télécopieurs uniquement

Pendant la configuration : Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité

Si le logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.

Problème potentiel	Solution
Mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante expiré	Vérifiez le panneau de commande, et redémarrez le mode de configuration sans fil, si vous y êtes invité.
Ordinateur trop éloigné de l'imprimante	Rapprochez votre ordinateur de l'imprimante. Il est possible que votre ordinateur soit en dehors de la plage du signal Wi-Fi de l'imprimante.
Ordinateur connecté à un VPN (Virtual Private Network) ou à un réseau de travail distant	Déconnectez l'ordinateur du VPN avant l'installation du logiciel de l'imprimante HP. Reconnectez-le au VPN lorsque la configuration de l'imprimante est terminée. Remarque : Prenez en compte votre emplacement et la sécurité du réseau Wi-Fi avant la déconnexion du VPN.
Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)	Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de votre ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Il n'est pas nécessaire de déconnecter le câble Ethernet de l'imprimante.

Post-configuration : Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité

Si vous avez terminé la configuration mais rencontrez des problèmes de conservation de la connexion Wi-Fi, vérifiez le statut sans fil et redémarrez le mode de configuration pour retenter la connexion.

Problème potentiel	Solution
L'imprimante ne se reconnectera pas ou ne conservera pas de connexion au réseau (post-configuration)	1. Sur le panneau de commande, sélectionnez Menu > Information > Connectivité > Wi-Fi. Si l'imprimante est répertoriée comme « Non connectée », passez à l'étape 2. 2. Revenez à l'écran d'accueil. Sélectionnez Menu > Paramètres > Réseau > Restaurer les paramètres réseau. 3. Patientez une minute. Ouvrez le logiciel de l'imprimante et essayez à nouveau de vous connecter.

Aide et assistance

Pour un dépannage d'imprimante et des vidéos, consultez le site d'assistance HP.

https://www.hp.com/support/colorljmfp4301-4303

Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de modification sans préavis.