
■ **ProLite T4329AS** <Dos>

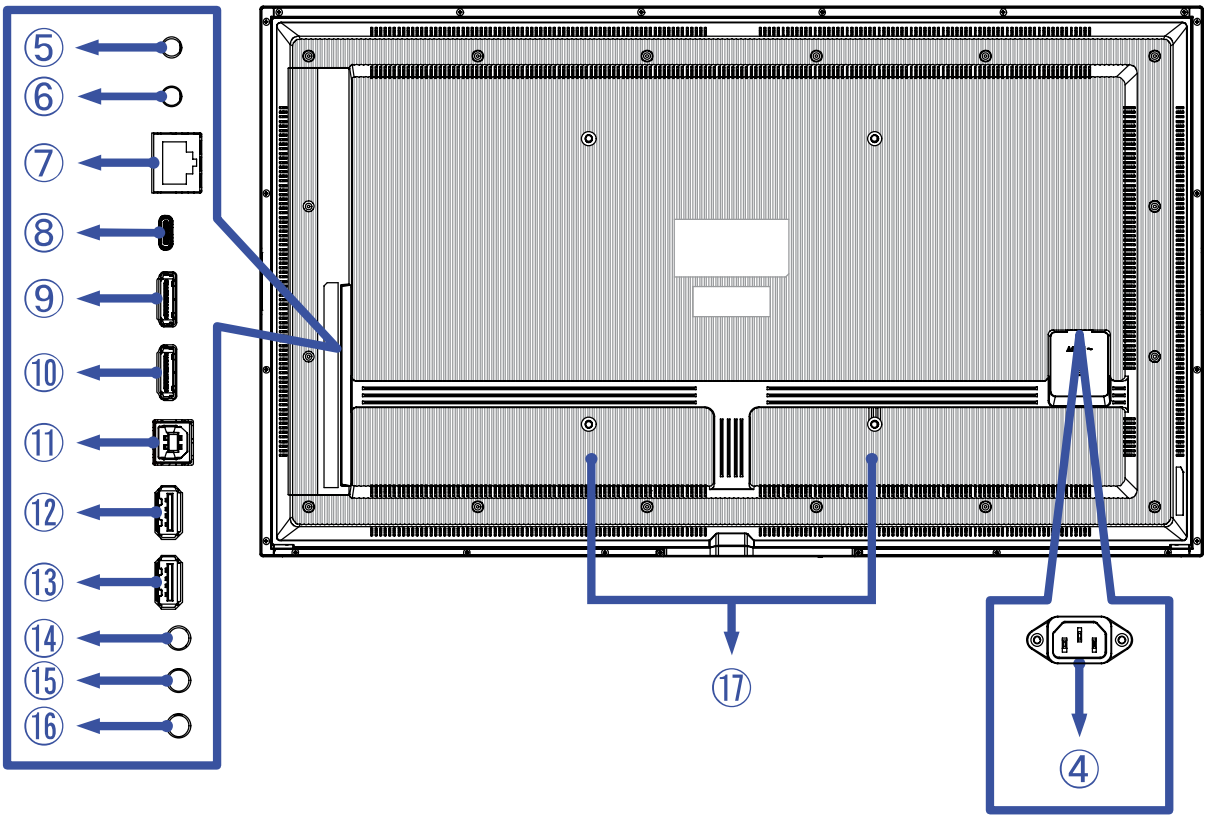


| | | | |
|---|---|---|---|
| ④ | AC IN | AC-INLET | Connecteur d'alimentation secteur( ～ : Courant alternative) ( ～ ) (AC-IN) |
| ⑤ | RS232C IN | ø 2.5mm Sub-mini Jack | Connecteur RS232C |
| ⑥ | RS232C OUT | ø 2.5mm Sub-mini Jack | Connecteur RS232C |
| ⑦ | LAN | RJ45 | Connecteur RJ45 |
| ⑧ | USB-C2.0 IN | USB-C 2.0 (5V, 3A) | Connecteur USB-C |
| ⑨ | HDMI1 IN | HDMI | Connecteur HDMI |
| ⑩ | HDMI2 IN | HDMI (HDMI ARC support)*1 | Connecteur HDMI |
| ⑪ | TOUCH (USB-B en amont) | USB-B 2.0 | Connecteur USB-B |
| ⑫ | USB | USB2.0 (5V, 500mA) | Connecteur USB |
| ⑬ | USB | USB2.0 (5V, 500mA) | Connecteur USB |
| ⑭ | AUDIO OUT | ø 3.5mm Mini Jack | Connecteur pour casque d'écoute*2 |
| ⑮ | IR IN | ø 3.5mm Mini Jack | Connecteur IR |
| ⑯ | IR OUT | ø 3.5mm Mini Jack | Connecteur IR |
| ⑰ | Haut-parleurs | | |

*1 La fonction HDMI ARC n'est disponible que lorsque vous activez la fonction HDMI avec un fil. L'appareil connecté (par exemple, la barre de son) doit avoir/supporter le HDMI ARC.

*2 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

FRANÇAIS