

COMMANDES ET CONNECTEURS: MONITEUR

<Face>

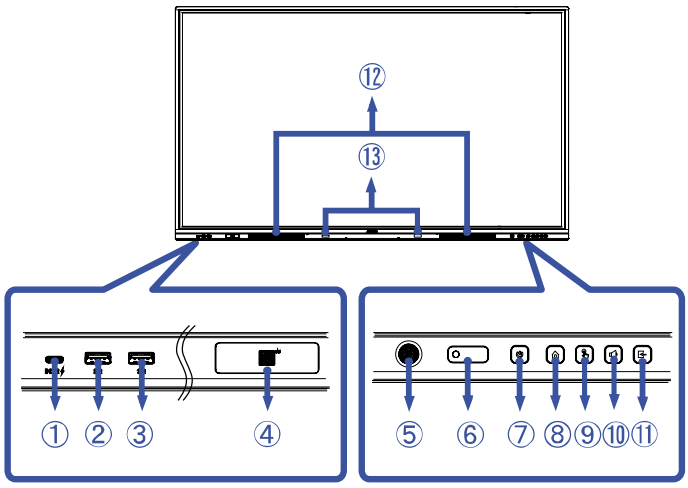

①	USB-C 3.2 (public) *6	USB-C3.2 Gen 1 : 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 5A	**TE9813A:** USB-C3.2 Gen 1: 5Gbps, (5V, 3A / 9V, 1.67A)	Connecteur USB-C
② ③	USB 3.2 (public)	USB3.2 Gen 1 : 5Gbps, 5V, 900mA	Connecteur USB	
④	NFC		Capteur NFC	
⑤	PIR Sensor		Capteur PIR	
⑥	Remote/Light Sensor		Télécommande/détecteur de lumière	
⑦	Power Button ⏻		**Mise hors tension** Appuyer sur le bouton d'alimentation situé à l'avant de l'appareil et le maintenir enfoncé pendant 3 à 5 secondes. **Écran éteint** Une presse courte.	
	Power Indicator	White	Fonctionnement normal	
		Red	**Mode veille** Lorsque le voyant d'alimentation s'allume en rouge, l'écran est en mode d'économie d'énergie. Pour rallumer l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation situé à l'avant ou sur la télécommande.	
		Red & White Flashing slow	La fonction d'extinction de l'écran est active. Pour réactiver l'écran, vous pouvez toucher l'écran ou n'importe quel bouton de la télécommande.	
		Red & White Flashing fast	Passer en mode veille ou le système est en train de se mettre à jour.	
⑧	HOME *1		Bouton d'accueil / Menu de l'appareil	
⑨	TOUCH-FREEZ		Bouton tactile Touch / Disable	
⑩	VOLUME *2		Bouton Volume / Mute	
⑪	INPUT		Bouton d'entrée	
⑫	SPEAKERS		Intervenants	
⑬	Hall Sensor *3		Capteur à effet Hall	

<Dos>

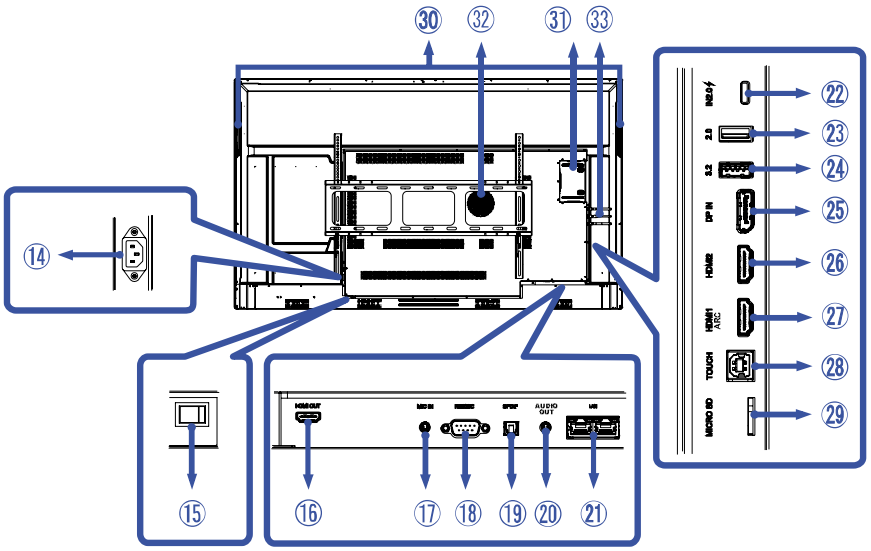

⑭	AC IN	AC-INLET	Connecteur AC(～ : courant alternatif) (AC-IN)
⑮	AC SWITCH | (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Interrupteur principal d'alimentation
⑯	HDMI OUT	HDMI	Connecteur HDMI
⑰	MIC IN	Mini Jack	Connecteur MIC
⑱	RS232C	RS232C 9pin	Connecteur RS232C
⑲	SPDIF	SPDIF	Connecteur SPDIF
⑳	AUDIO OUT *4	Mini Jack	Connecteur audio
㉑	LAN	RJ45	Connecteur RJ45 (ce port réseau est uniquement utilisé pour le système Android)
㉒	USB-C 2.0 (Public) *6	USB2.0 480Mbps, (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3.25A)	Connecteur USB-C
㉓	USB 2.0 (Public)	USB2.0 5V, 500mA	Connecteur USB
㉔	USB 3.2 (Android)	USB3.2 Gen 1: 5Gbps,5V, 900mA	Connecteur USB
㉕	DP IN	DispalyPort	Connecteur DispalyPort
㉖ ㉗	HDMI2 IN HDMI1 IN (ARC) *5	HDMI(A)	Connecteur HDMI
㉘	TOUCH	USB-B	Connecteur USB tactile
㉙	MICRO SD	MICRO SD	Fente MICRO SD
㉚	HANDLES		Poignées
㉛	Option PC module slot		Emplacement pour module PC en option
㉜	SUBWOOFER	Caisson de basses	
㉝	Antenna Connector (Antenna x 3 in Accessory)		Connecteur Antenne

*1 Menu de l'appareil : Appuyez sur la touche HOME et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
*2 Mute : Appuyez sur la touche VOLUM et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
*3 Non disponible ProLite TE5513A.
*4 Il n'est pas possible d'utiliser un casque avec ce port.
*5 La fonction HDMI ARC n'est disponible que lorsque vous activez la fonction CEC. L'appareil connecté (par exemple, une barre de son) doit avoir/prendre en charge la fonction HDMI ARC.
*6 Non pris en charge lorsque l'OPS est installé.