Absenicon3.0 Series C138
Manuel Utilisateur





8:16
8:16


1.2 Spécifications du produit

项目	型号	Absenicon3.0 C138
Paramètres Ecran	Taille de l'écran (pouces)	138
	Surface d'affichage (mm)	3050*1715
	Taille de l'écran (mm)	3060*1830*28.5
	Résolution par panneau (points)	1920x1080
	Luminosité (nit) 350 nit	350nit
	Rapport de contraste	5000:1
	Espace colorimétrique NTSC	110%
Paramètres Puissance	Alimentation IAC	AC 100-240V
	Puissance moyenne (W)	500
	Puissance maximale (W) 1500	1500
Paramètres Système	Système Android	Android8.0
	Configuration système	Processeur quadricœur 64 bits 1,7 GHz, GPU Mali T820
	Mémoire système	DDR4-4Go
	Paramètres de stockage	16GB eMMC5.1
	Interfaces de contrôle	MiniUSB*1 , RJ45*1
	Interfaces Entrées /sorties	HDMI 2.0 IN3, USB 2.01, USB 3.03, Audio OUT1, SPDIF - HDMI 2.0 OUT1, RJ45*1 (Partage automatique du réseau et du contrôle)
OPS	Prise en charge OPS en option	Support
Paramètres environnementaux	Température de fonctionnement	-10℃ ~ 40℃
	Humidité de fonctionnement (RH)	10 ~ 80%RH
	Température de stockage	-40℃ ~ 60℃
	Humidité de stockage (RH)	10% ~ 85%


Remarque : Tolérance de la consommation électrique : 15 %, selon la situation réelle.

1.3 Dimensions de l'ecran (mm)

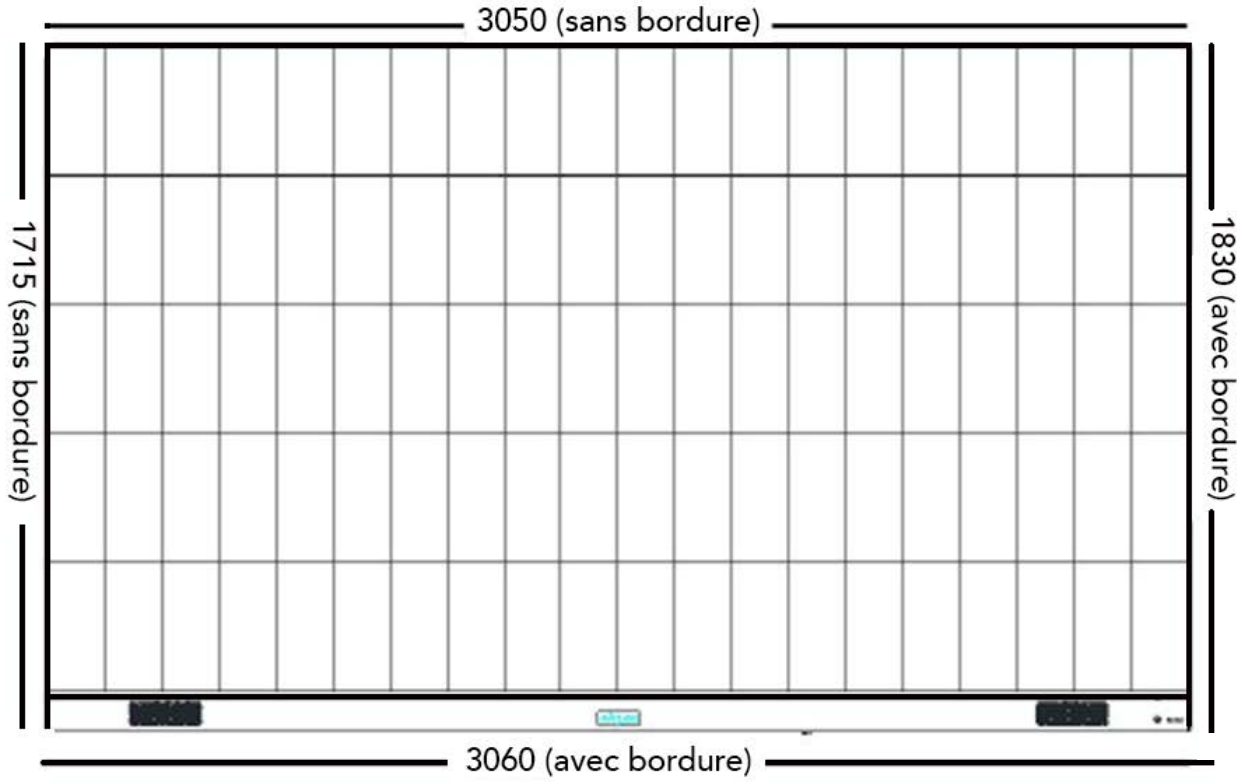

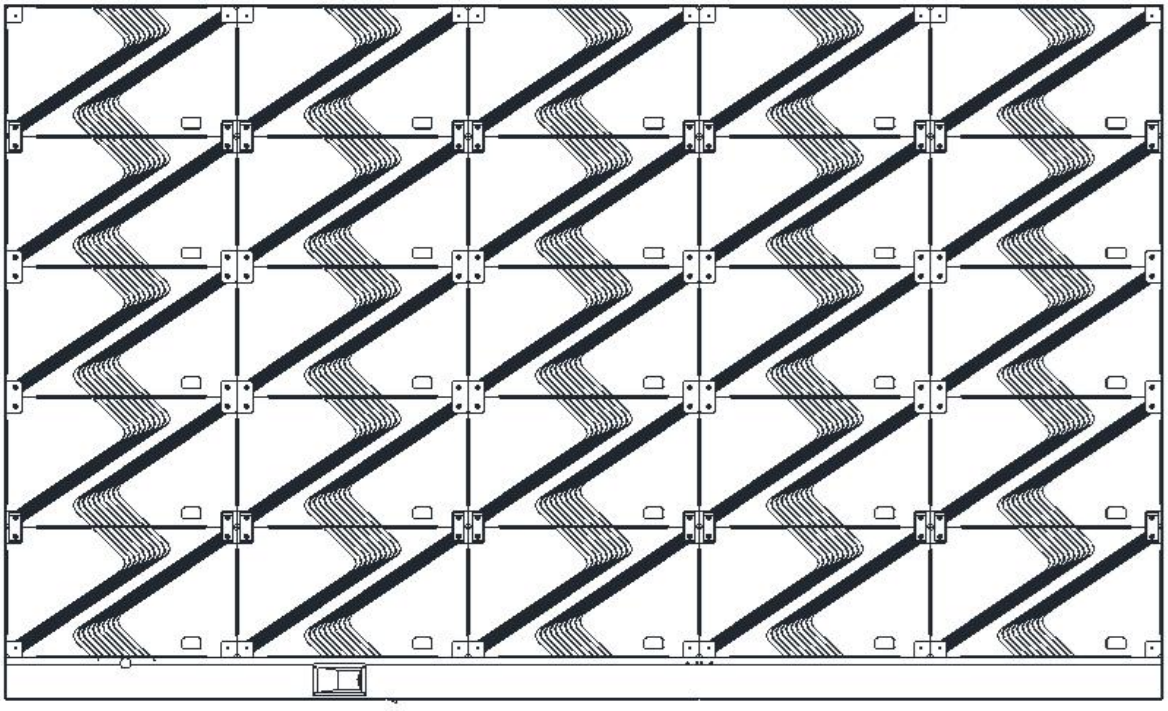


Vue arrière

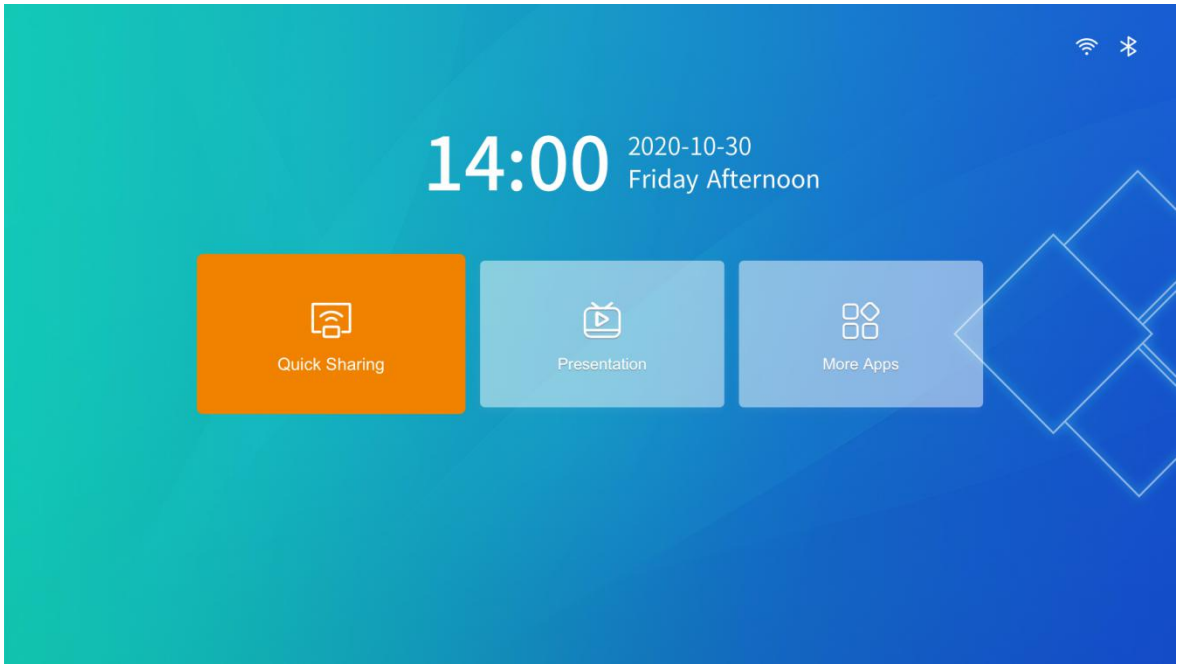


3.2 Étapes d'extinction

Lorsque l'écran de conférence Absenicon3.0 est allumé et fonctionne normalement :
Méthode 1 : Appuyez sur le bouton de mise sous tension dans le coin inférieur droit du panneau, l'écran affichera "Compte à rebours de mise hors tension (5S)" et "Appuyez à nouveau sur le bouton de mise hors tension pour annuler" (le statut du bouton de mise sous tension

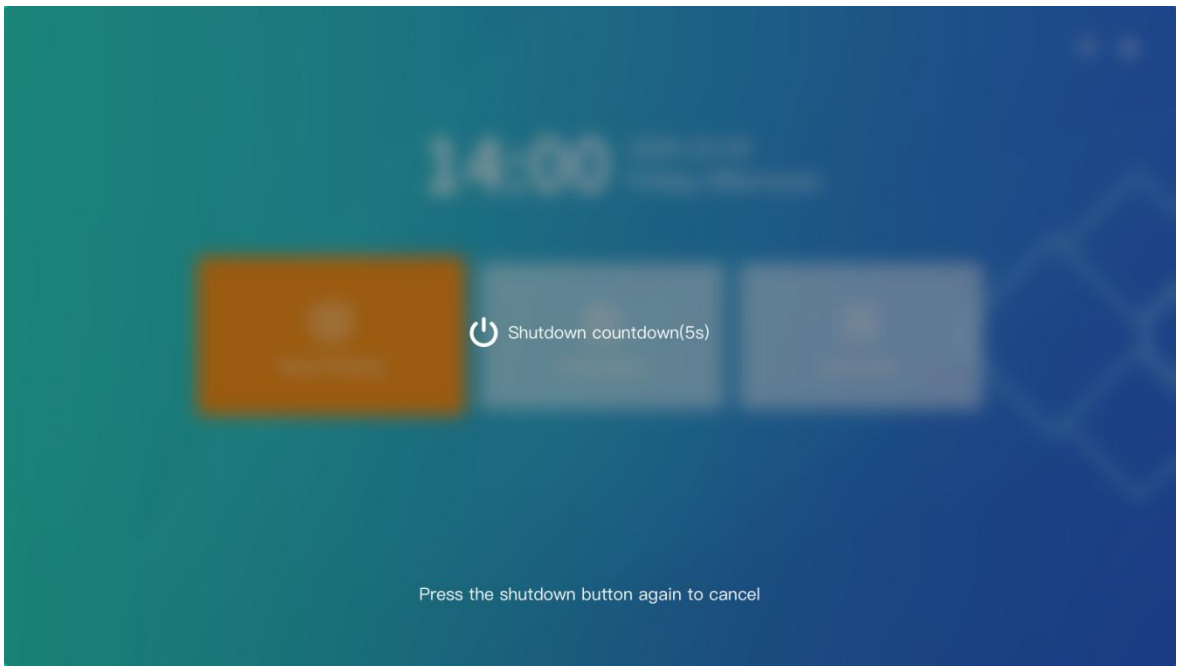


Méthode 2 : Appuyez sur le bouton de mise sous tension de la télécommande, l'écran affiche "Mise en veille (55)" et"Arrêt". Après avoir sélectionné "Arrêt", il comptera jusqu'à 5S pour s'éteindre (le bouton de mise sous tension le voyant s'allume en rouge);

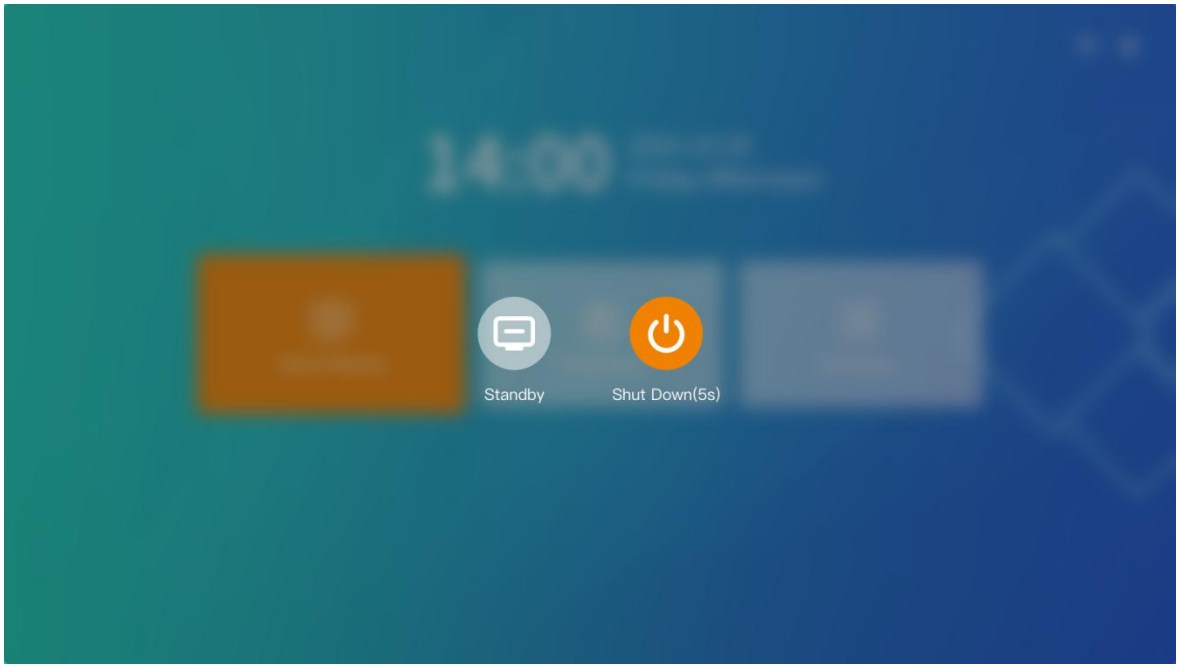

Arret complet: éteignez l'interrupteur d'alimentation en bas de l'écran (à côté du boutond'alimentation) sur la position « OFF » ;


3.3 Mise en veille

Lorsque l'écran de conférence Absenicon3.0 est allumé et fonctionne normalement :
Appuyez sur le bouton de mise sous tension de la télécommande, l'écran affiche "Mise en veille (5S)" et "Arrêt".Après avoir sélectionné "Mise en veille", il comptera jusqu'à 5S en veille (le statut du bouton de mise sous tension s'allume en bleu);

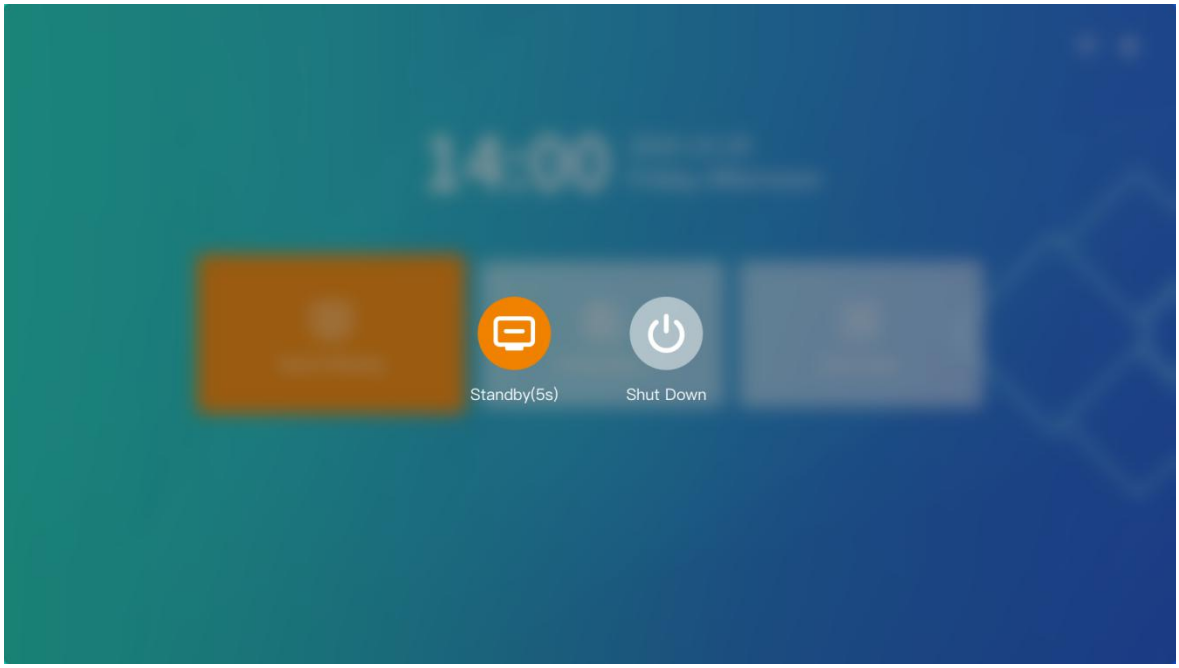

4. Description de la télécommande

4.1 Description des boutons de la télécommande

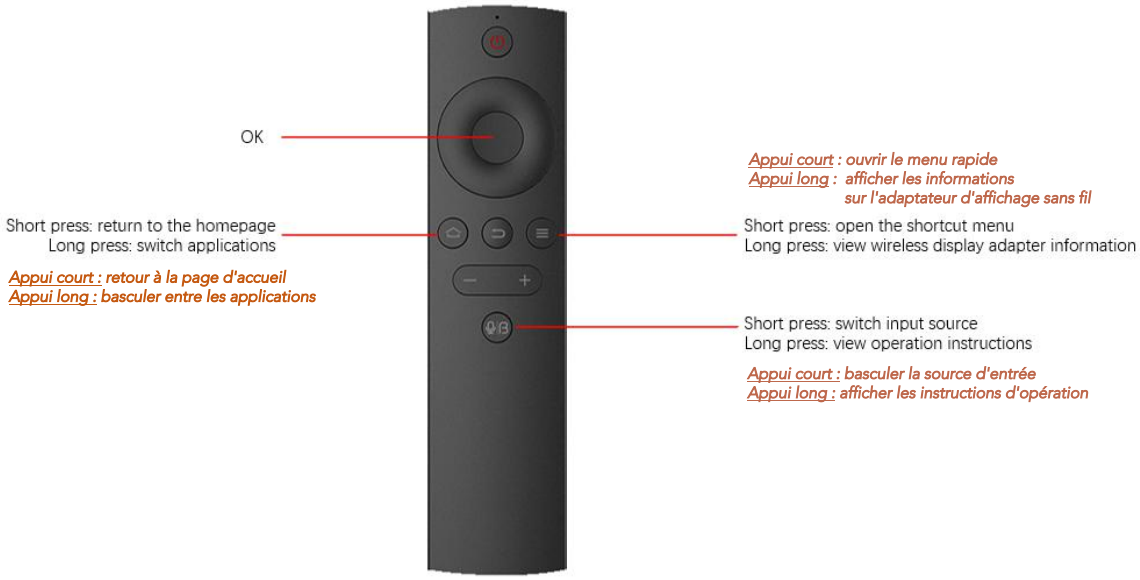

4.2 Guide de correspondance de la télécommande

4.2.1 Méthode un

Appuyez simultanément sur les boutons et de la télécommande pour

